


**TING SOM SKAL VÆRE PÅ  
PLADS INDEN VI KAN LAVE  
OPSTARTSSERVICE PÅ  
RT-PRO EMS Styring**

1. Aggregat skal være justeret så det står plant.
2. Aggregat skal være forsynet med alle ventilationskanaler.
3. Aggregatet skal være tilsluttet strøm!
4. Alle sensorer (T/FF etc) skal være monteret og fortrådet til styring (ST)
5. Alle ventiler (M1/M2) skal være monteret og fortrådet til styring (ST)
6. Aggregatet skal være tilsluttet LAN/Ethernet

Hvis der er meldt klar og dette ikke er tilfældet, vil vi blive nødsaget til at fakturere endnu et opstartsservice-besøg

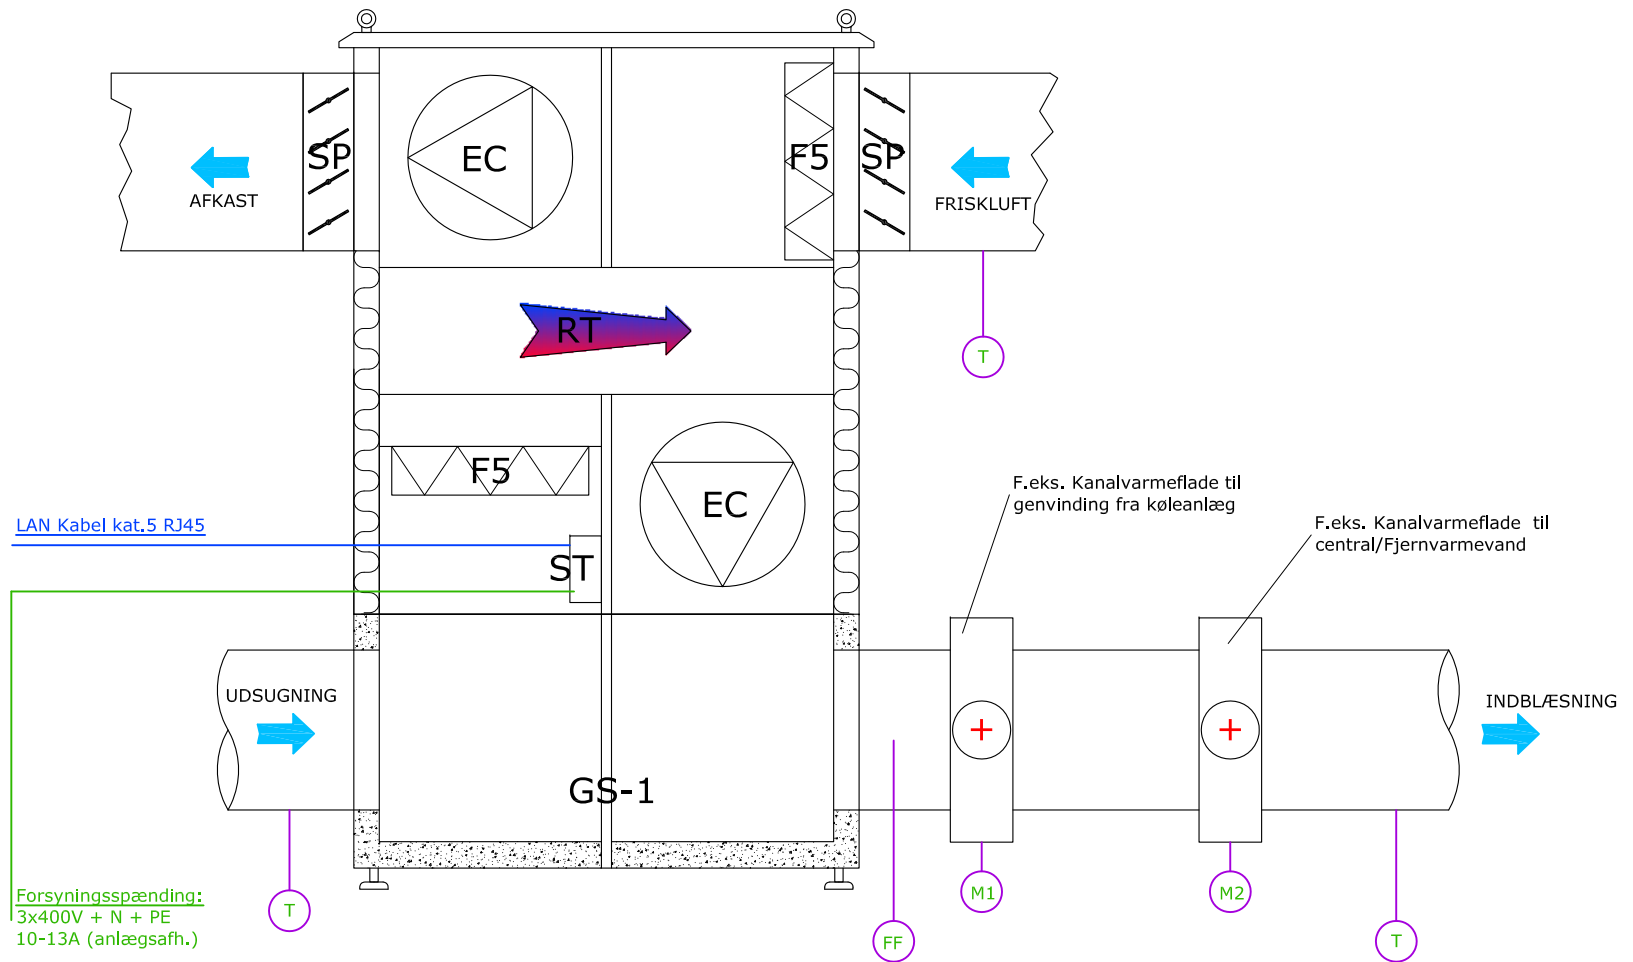

EC: Kammerventilator med EC motor for trinløs regulering  
 F5: EcoCell F5 kompaktfilter  
 RT: Roterende varmeveksler - ikke hygroskopisk/fugtoverførende  
 SP: Kondensiseret jalousispjæld med 24V motor (normalt fortrådet fra fabrik)  
 GS-1: Lyddæmpet gulvsokkel  
 ST: El-tilslutningstavle (medleveres nøgle til manuel opstart af aggregat)  
 FF: Frosttermostat - M1/M2: Motorventil - T: PT1000 Temperaturfølere

VACUMEX A/S Assensvej 332 DK-5690 Tommerup Tel.: +45 88 82 64 74		MÅL: - Dato: 18-10-2013
EMNE: RT-Aggregat med RT-PRO EMS Opstartsguide	TEGN.NR.: 433218-1	