


## PUNKTUDSUG 2-3-4-5 METER

### ORIGINAL PLYMOTH FLEXI PUNKTUDSUG

- Punktudsug for røg, gasser og dampe.
- Udsugningsarm med tre led i stabil og let udførelse.
- Med parallelogramteknik og tre mekaniske fjedre.
- Sugetragt af stål med regulérbart spjæld og gribering.
- Tragt kan indstilles i mere end 90° i alle retninger.
- PVC slange Ø 160 mm med indvævet stålspiral.
- Leveres inklusiv vægfæste men eksklusiv suger.

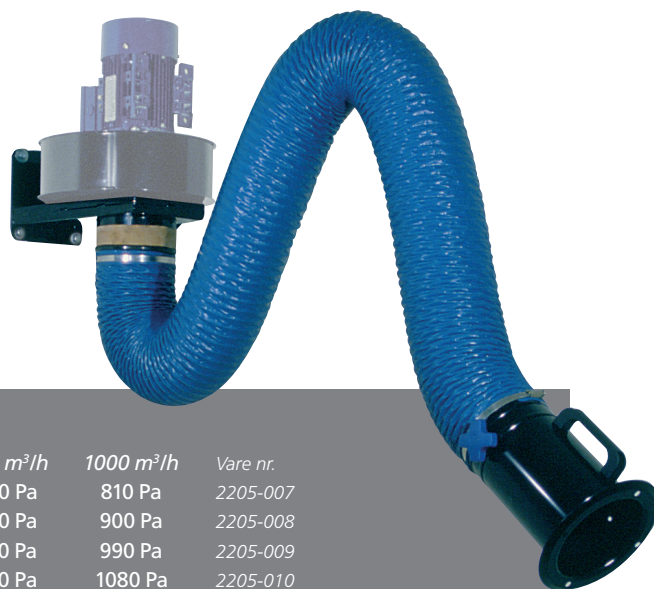

### TEKNISKE DATA:

#### TRYKTABS TABEL

Størrelse	500 m <sup>3</sup> /h	600 m <sup>3</sup> /h	700 m <sup>3</sup> /h	800 m <sup>3</sup> /h	900 m <sup>3</sup> /h	1000 m <sup>3</sup> /h	Vare nr.
Flexi 2 m	180 Pa	270 Pa	360 Pa	450 Pa	600 Pa	810 Pa	2205-007
Flexi 3 m	200 Pa	290 Pa	400 Pa	510 Pa	660 Pa	900 Pa	2205-008
Flexi 4 m	220 Pa	310 Pa	450 Pa	580 Pa	730 Pa	990 Pa	2205-009
Flexi 5 m	250 Pa	330 Pa	490 Pa	650 Pa	820 Pa	1080 Pa	2205-010

### TILBEHØR

#### PLYMOTH SUGERE

##### TEKNISKE DATA:

Plymoth suger 1300 m<sup>3</sup> / 0,37 kW  
Plymoth suger 2100 m<sup>3</sup> / 0,75 kW  
Plymoth suger 2100 m<sup>3</sup> Turbo / 0,75 kW

Vare nr. 2205-011

Vare nr. 2205-012

Vare nr. 2205-013



#### PLYMOTH FORLÆNGERSLANGER

##### TEKNISKE DATA:

2 m forlængerslange 160 mm med magnet tragt  
3 m forlængerslange 160 mm med magnet tragt

Vare nr. 2205-017

Vare nr. 2205-018



#### ENERGISPARERE

##### TEKNISKE DATA:

Energisparer E-Max med start/stop af suger fra tragt  
Energispareautomat med automatisk stop af suger ved svejsning

Vare nr. 2205-025

Vare nr. 2205-014



#### LYSSÆT

##### TEKNISKE DAT

24 V halogen lyssæt for tragt inkl. 10 m kabel  
24 V transformator for lyssæt

Vare nr. 2205-019

Vare nr. 2205-020

