


Sprøjtebox

Datablad
Rev.02-2012

GM -serien



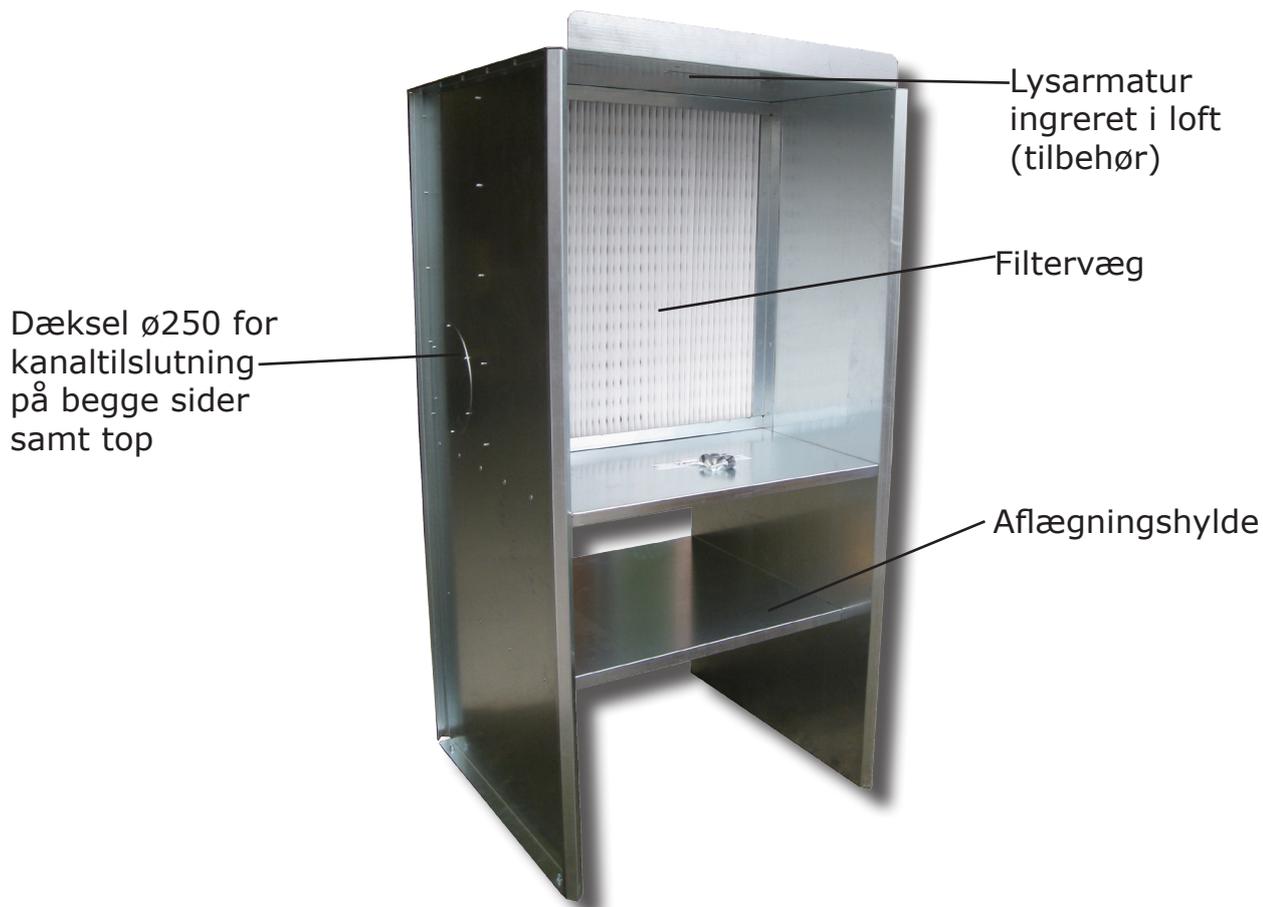

Beskrivelse

Sprøjtebox, type GM, i to størrelser med udskifteligt malerfilter. Leveres enten komplet samlet eller som samlesæt.

Anvendelse

GM anvendes til udsugning af partikler og dampe i forbindelse med sprøjtemaling eller blanding af maling på skoler, værksteder eller lakerier.

Konstruktion

GM er fremstillet i aluzink plade og har ø250 kanaltilslutning på enten højre, venstre side eller på toppen. GM er forsynet med højdejusterbare maskinsko.

Filteret er Andreae STD med en filtreringsevne på 91% - 98,1% ved en luft-hastighed på 0,75 m/s.

Vejl. luftmængde

GM-900: 1400 m³/h svarende til 0,75 m/s over hele åbningsarealet.

GM-2000: 3000 m³/h

Lysarmatur (option)

GM-900: 13W ATEX lysstofarmatur som tilsluttes 1x230V.

GM-2000 2 stk. 13W ATEX lysstofarmatur 1x230V

Drypbakke (option)

Sprøjteboxen kan forsynes med udtrækkelige drypbakker for opsamling.

U-røsmanometer (option)

Måler differenstrykket over filteret som kan aflæses på skala.

Anbefalet ventilator (option)

GM-900/2000: HVF/250-4-B127 1,1kW 3x400V 1450rpm ATEX ventilator ø250

Omgivelsestemperatur

-10°C til +50°C

Vægt

GM-900: 36 kg

GM-2000: 56 kg

Filterskift

Når differenstrykket overstiger 200 Pa skal filteret skiftes. Dvs. Anbefalet sluttryktab: 200 Pa

Vigtigt

Dette dokument stilles til rådighed som det er. Vacumex A/S forbeholder sig ret til ændringer som indføres uden forudgående meddelelse grundet Vacumex A/S løbende produktudvikling.


Copyright (C) 2007-2012 Vacumex A/S

Alle rettigheder forbeholdes

Varemærker

Vacumex® er et varemærke hos VacumexA/S

Andre varemærker, som måttet være nævnt i dette dokument, tilhører de respektive ejere.

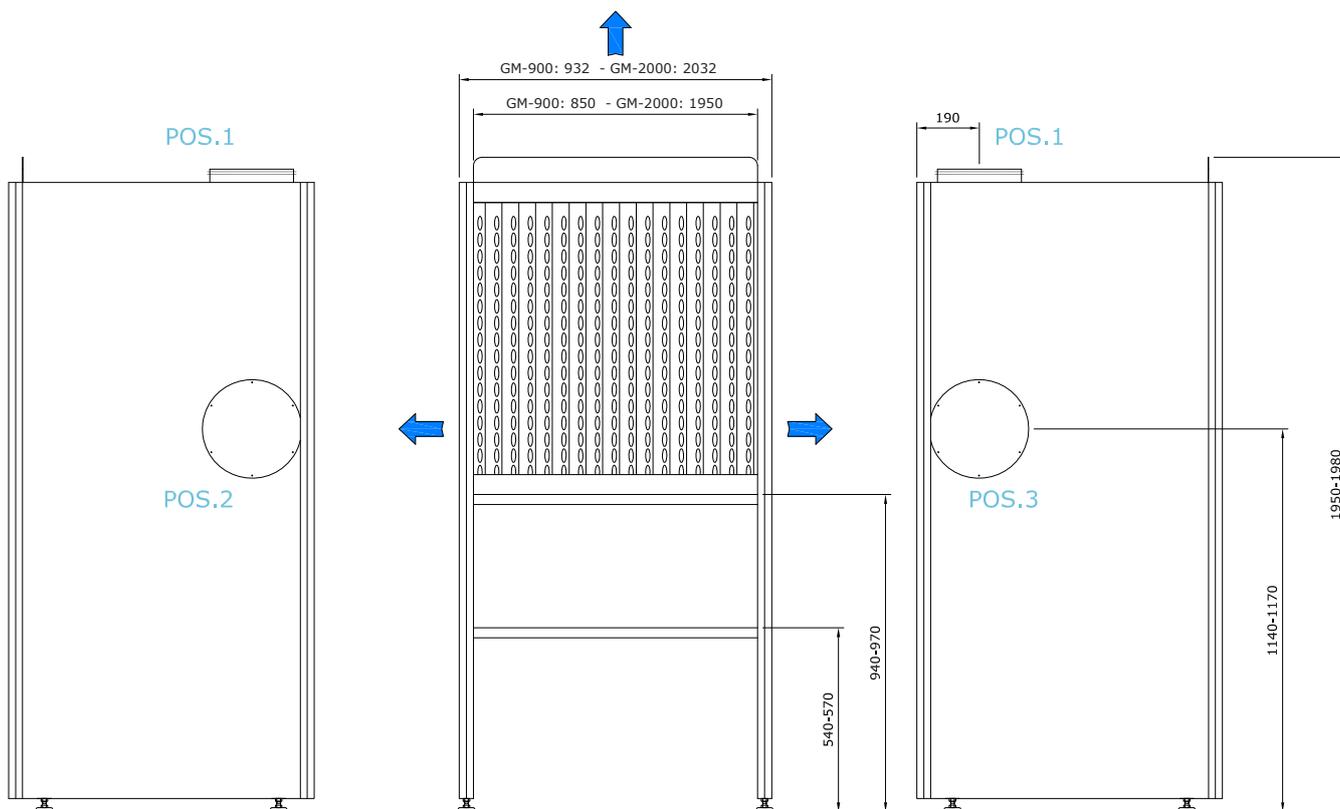

Kanalstudse kan placeres på top (pos.1) eller på sider (pos. 2 eller pos. 3)
 GM-900 leveres med 1 stk. ø250 kanalstudse og GM-2000 med 2 stk. ø250 kanalstuds

Bestillingstabel

Varenr.	Beskrivelse
560028	GM-900 Sprøjtebox (fabrikssamlet) - kanalstudse/dæksler lev. løst med
560029	GM-900 Sprøjtebox (usamlet)
560030	GM-2000 Sprøjtebox (fabrikssamlet) - kanalstudse/dæksler lev. løst med
560031	GM-2000 Sprøjtebox (usamlet)
560032	Lysarmatur 13W 230V til GM-900 (fabriksmonteret)
560042	Lysarmatur 2x13W 230V til GM-2000 (fabriksmonteret)
560036	Drypbakke GM-900
560040	Drypbakke GM-2000
560044	Andreae STD udskiftningsfilter - pakke med 9,2m
44020	HVF/250-4-B127 Ventilator - ATEX - ø250 studse - 1400-3500 m ³ /h
12780054	U-rørsmanometer 0-500 Pa (løst med)

"Sprøjteboxen kan som standard tilsluttes kanalsystem både i venstre side, højre side eller på toppen. Hvilket giver optimal fleksibilitet."

The power to move air...

VACUMEX®

Forhandler: