


Luft sterilisator

Datablad
Rev.1-2012

Medi-Light UVC-70



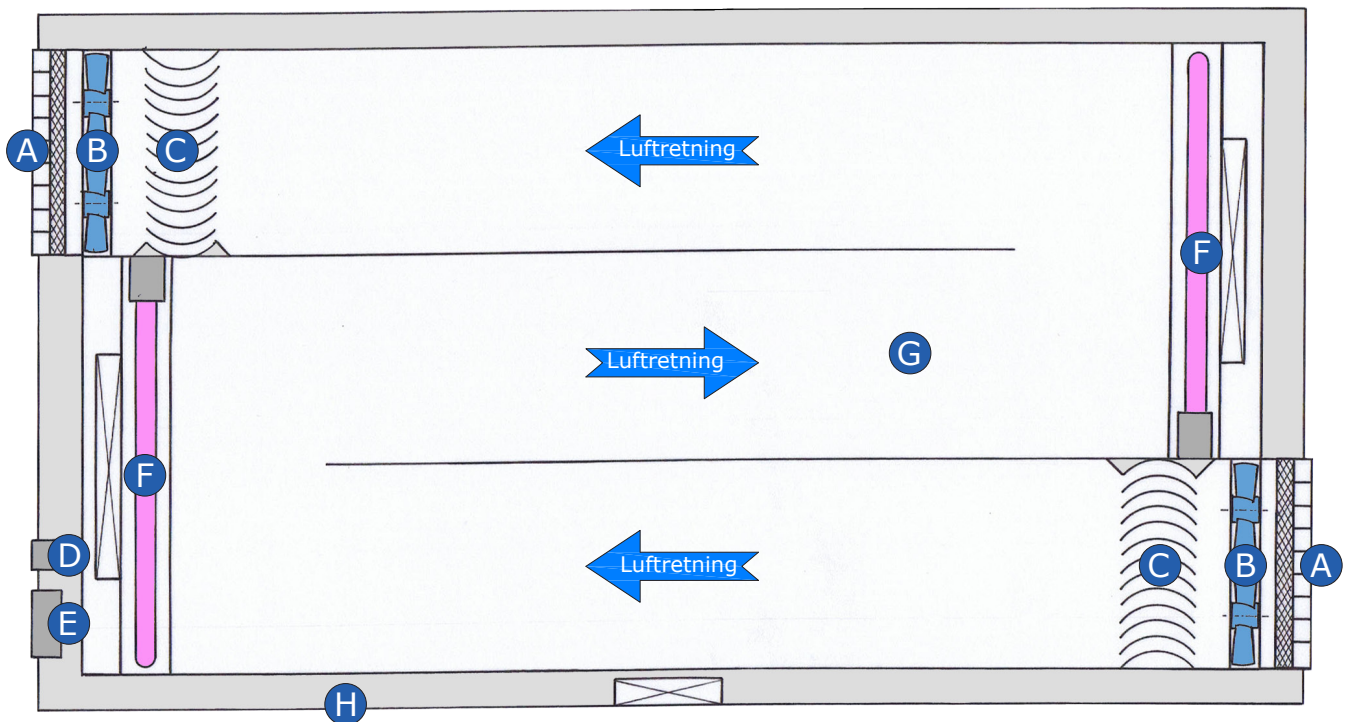

Beskrivelse

Medi-Light UVC-70 er en recirkulerende luft sterilisator som ved hjælp af ultraviolet lys (UVC) ødelægger og dræber vira, bakterier, svampesporer, pollen og andre organiske molekyler.

UVC-70 steriliserer luften i lokalet og sikrer derved mod luftbårne infektionssygdomme forårsaget af vira, bakterier og svampesporer.

UVC-70 er lugt- og ozon-fri og særdeles lydsvag.

Medi-Light UVC-70 er designet af Mogens Davidsen og er et dansk produceret produkt. UVC-70 er udviklet i samarbejde med danske læger.

Anvendelse

UVC-70 er designet til kontinuerligt brug f.eks. på sengeafsnit på hospitaler, i venteværelser, i laboratorier, levedsmiddelindustrien eller i daginstitutioner m.m., hvor der er behov for at fjerne luftbårne potentielle smittekilder og minimere brugen af antibiotika.

Ved større rum (> 25 m²) kan flere UVC-70 med fordel benyttes samtidigt.

To typer

Medi-Light UVC-70 Luft Sterilisator kan leveres for fast placering på væg via låstbart vægbeslag eller med ESD hjul monteret for flytning fra rum til rum.

Produkttests

Medi-Light UVC-70 er testet af Teknologisk Institut, Eurofins & Fyns Trykanalyse.

Data

Strømforsyning:
1 x 230 Volt, 50 Hz

Effektforbrug: 55 Watt

Hovedmål: (LxHxD)
107x58x10 cm

Luftmængde: 70 m³/h
Drifttype: Kontinuerligt (24/7)
Indtagsfilter: Filterklasse G3
Afkastfilter: Filterklasse G3
Lysbehandlingstype: UVC

Lydniveau: 24 dB(A)
Ozon-emission: Ingen
UV-emission: Ingen

Vægt: 20 kg


Anbefalet rumstørrelse: < 25 m²

Signaturforklaring


- A** Rist med G3 filter
- B** Twin axialventilatorer
- C** UV Lysfilter
- D** Timetæller
- E** Nettilslutning m/sikring
- F** UVC lysarmatur
- G** Luftslyse med reflektorer
- H** AISI304 Rustfri stål kappe




Medi-Light Luft Sterilisator UVC-70 - Målskitse - Væghængt model

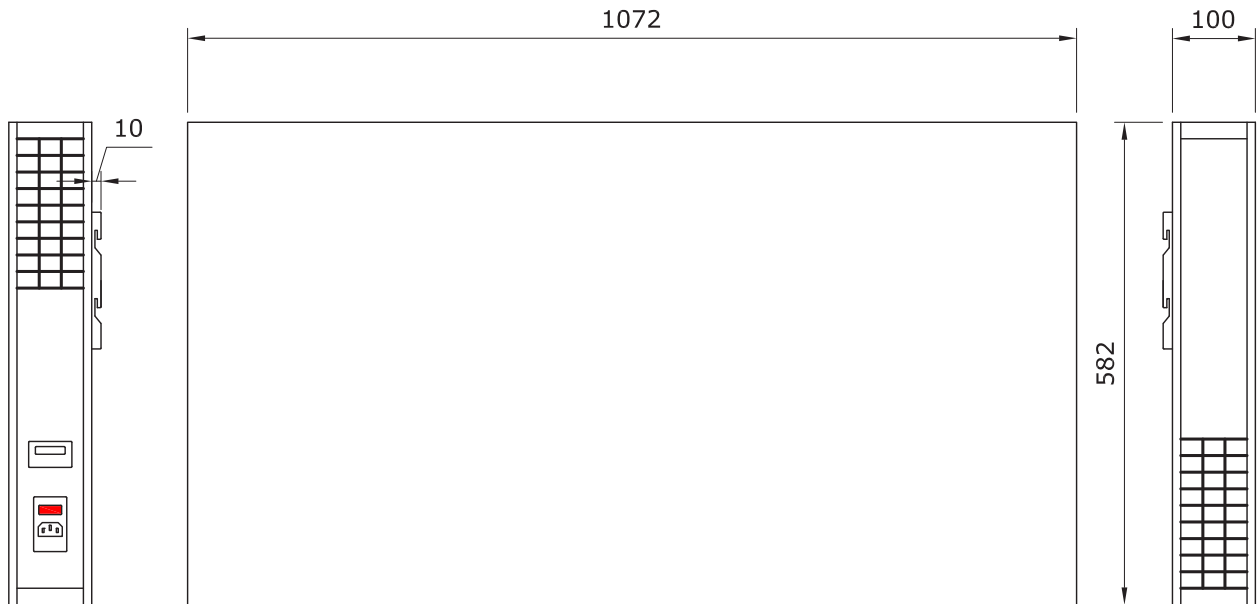

Væghængt Medi-Light UVC-70
monteret med vægbeslag ML-101

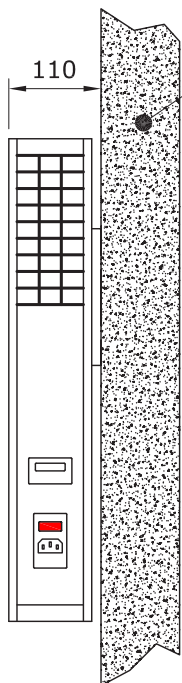

Medi-Light Luft Sterilisator UVC-70 - målskitse - flytbar model

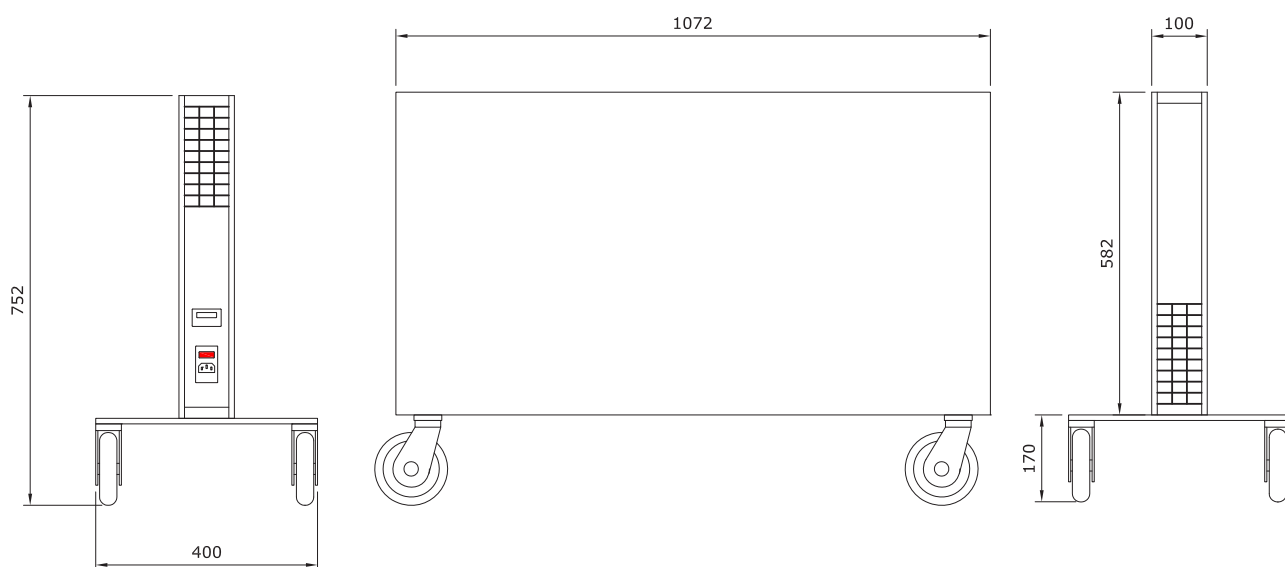

Varenr.	Betegnelse
UVC-70-1	Medi-Light UVC-70 Luftsterilisator - væghængt - inkl. ML-101 vægbeslag
UVC-70-2	Medi-Light UVC-70 Luftsterilisator - flytbar - inkl. låsebare ESD hjul
998770	Kabel 5m med apparatstik og stikprop
998775	Kabel 10m med apparatstik og stikprop
998780	Årlig ombytningservice pr. år - Indlevering af gl./udlevering af ny indmad

The power to move air....

VACUMEX®

VACUMEX FORHANDLER: