



# BSA Brandspjældscentral



### Generel Beskrivelse

BSA er en brandspjældscentral med touch panel, der anvendes til styring og overvågning af brandspjæld.

Centralen er forsynet med ugentlig funktionstest og potentialfrit stopsignal til eventuelt tilkøbet ventilationsanlæg/ventilator. Ydermere kan BSA centralen forsynes med programmerbart statusrelæ som f.eks. kan kobles til ABA iht. DBI006.

BSA leveres i IP66 stålskab, forudprogrammeret og med passende antal kabelforskrninger. Centralen kan kobles til alle typer springreturn brandspjæld, så længe spjældene er forsynet med statuskontakter og BT70 brandtermostat.

BSA leveres som standard med password beskyttet touch panel med status-logning og mulighed for ekstern udlæsning af log-data.

### Standard


- Touch panel med event-logning
- Forsyning: 1x230V 50Hz + PE
- Output til spjæld: 24VDC eller 230VAC (se bestill.kode)
- Ugentlig funktionstest med alarm
- Potentialfri kontakt til slukning af ventilationsaggregat/ventilator i tilfælde af brand (kræver at det eksterne udstyr understøtter dette)
- To størrelser: Kan tilsluttes 4 eller 8 stk. brandspjæld (se bestill.kode)

### Options

- A.** Mulighed for op til 178 stk. spjæld, angiv antal.
- B.** I/O til ABA iht. DBI006; status, fejl, overstyring.
- C.** CTS Opkobling; angiv standard/protokol
- X.** Special options efter nærmere aftale

### BESTILLINGSKODE:

BSA-4 - 24VAC / B / C:MOD - X



#### 1 ANTAL MULIGE SPJÆLD-TILSLUTNINGER

- 4** OP TIL 4 BRANDSPJÆLD
- 8** OP TIL 8 BRANDSPJÆLD
- A** SPECIALVERSION. ANGIV ØNSKET ANTAL OP TIL 32 STK. F.EKS. **A:17**

#### 2 SPÆNDING PÅ TILKØBLEDE SPJÆLD

**24VDC**  
**230VAC**

#### 3 ABA


**B** - I/O TIL ABA INTEGRERET

#### 5 SPECIAL UDFØRELSE

**X** - SPECIAL OPTIONS EFTER AFTALE - F.EKS.OPKOBLING TIL SPECIELLE SPJÆLD, PORTKONTAKTER, EKSTRA OVERVÅGNINGSFUNKTIONER ETC.

#### 4 CTS OPKOBLING

**MOD** MODBUS  
**BAC** BACNET  
**LON** LONWORKS  
**XML** XML  
**DEV** DEVICENET  
**IP** TCP/IP (INTERNET)  
**KNX** KNX  
**AND** ANDRE (OPLYSES)

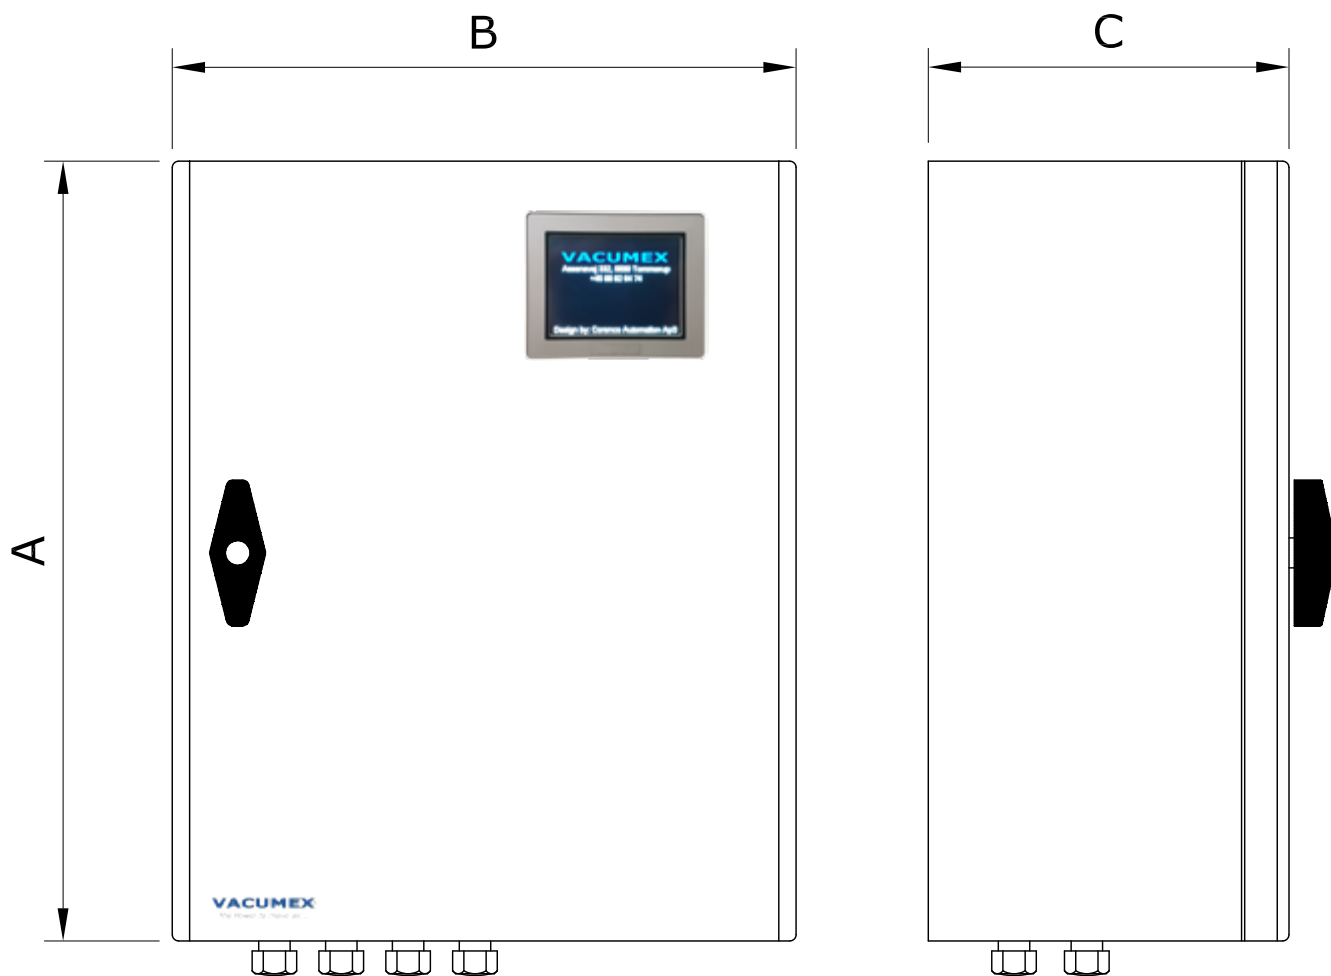

TYPE	A [mm]	B [mm]	C [mm]	VÆGT [kg]	ANTAL SP.	KLASSER
BSA-4	300	300	150	6,5	4	IP66/IK10
BSA-8	300	300	150	7,0	8	IP66/IK10

VACUMEX A/S  
 ASSENSVEJ 332  
 DK-5690 TOMMERUP

WWW.VACUMEX.DK  
 INFO@VACUMEX.DK  
 TEL. +45 88 82 64 74