

VACUMEX®


Fleksibel udsugningsarm

Datablad
Rev.1-2008

Aero serien



Fleksibel udsugningsarm - Aero

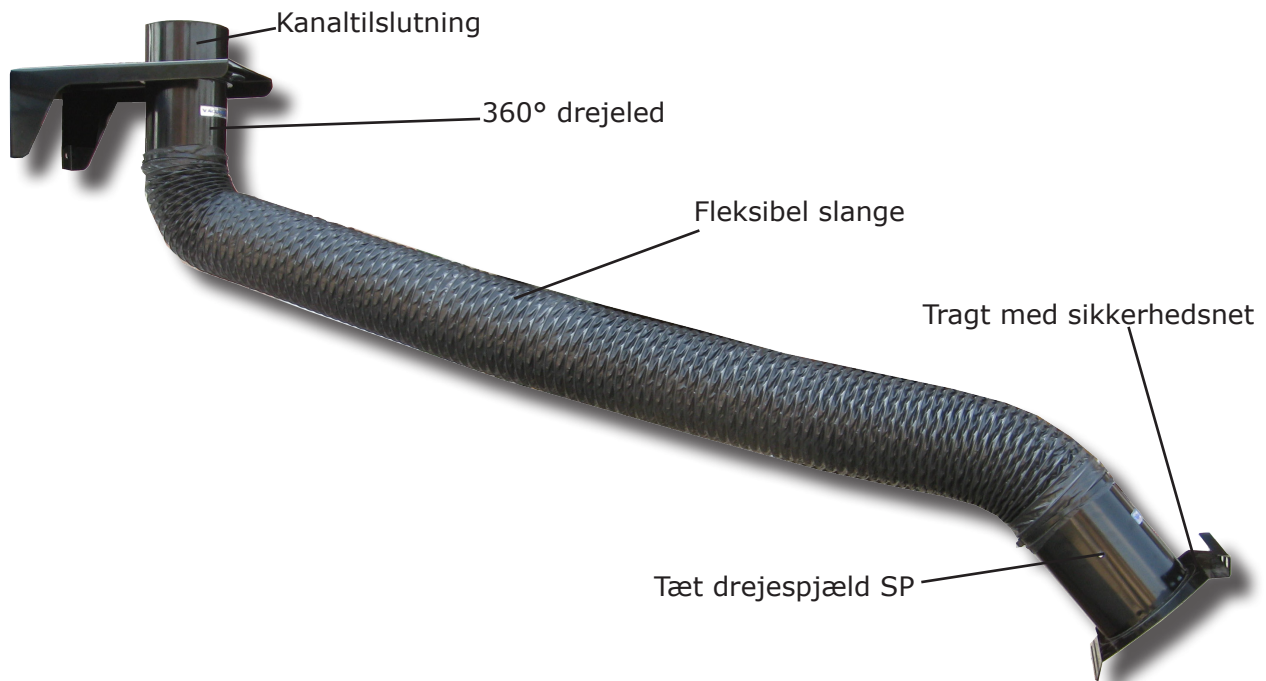

Beskrivelse

Fleksibel udsugningsarm med 360 graders arbejdsområde.

Anvendelse

Udsugningsarmen anvendes til punktudsugning af svejserøg, slibestøv, dampe mv. fra industrielle processer.

Konstruktion

Epoxylakeret stål tragt og drejeled i sort RAL9005.

Fleksibel \varnothing 165mm PVC slange i sort RAL9005.

Indvendigt-gående knækarm i eloxeret aluminium.

Til væg eller loft

Aero kan monteres i loft eller på væg via en vægkonsol.

Centralanlæg eller enkelt ventilator

Aero kan tilsluttes centralt ventilationsanlæg eller leveres med enkeltstående ventilator.

Trinløs arbejdsradius

Armen trækkes ind eller skubbes ud, hvorved knækledene åbnes eller lukkes og den ønskede arbejdsradius opnås.

Tilbehør

Tæt spjæld, Xenon LED lys, vægkonsol, ventilator.

Omgivelsestemperatur

-10°C til +50°C

Udsuget luft temperatur

Maks. 75°C

Slangediameter

\varnothing 165 mm

Kanaltilslutning

\varnothing 160 mm muffe

Anbefalet luftmængde

700-1250 m³/h

Vedligeholdelse

Efterjustering af knækled 1-2 gange årligt.

Vigtigt

Dette dokument stilles til rådighed som det er. Hammer Ventilation A/S forbeholder sig ret til ændringer som indføres uden forudgående meddelelse grundet HV A/S løbende produktudvikling.

Copyright (C) 2007-2008 Hammer Ventilation A/S


Alle rettigheder forbeholdes

Varemærker

Vacumex® er et varemærke hos Hammer Ventilation A/S

Andre varemærker, som måttet være nævnt i dette dokument, tilhører de respektive ejere.


Aero - for loftmontage

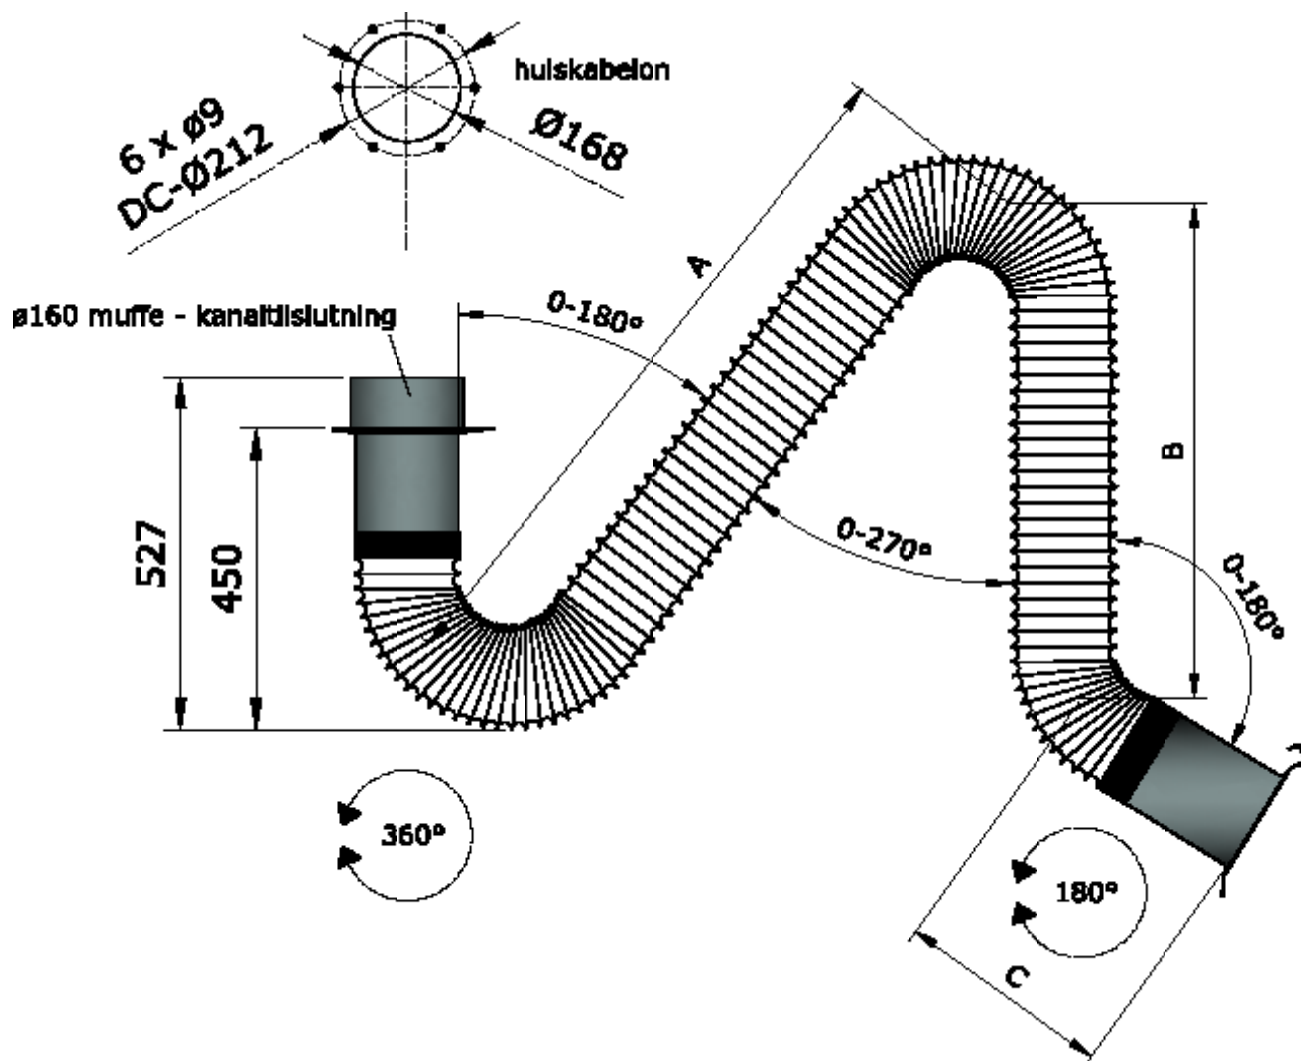


		A	B	C	ρD	Totallængde
Aero 250Q/160	mm	1250	800	350	ρ165	2520
Aero 350Q/160	mm	1650	1250	350	ρ165	3400

»Aero er utroligt letgående og en af markedets mest fleksible udsugningsarme«


Aero med vægkonsol AT-8 og HVF/180/2 ventilator

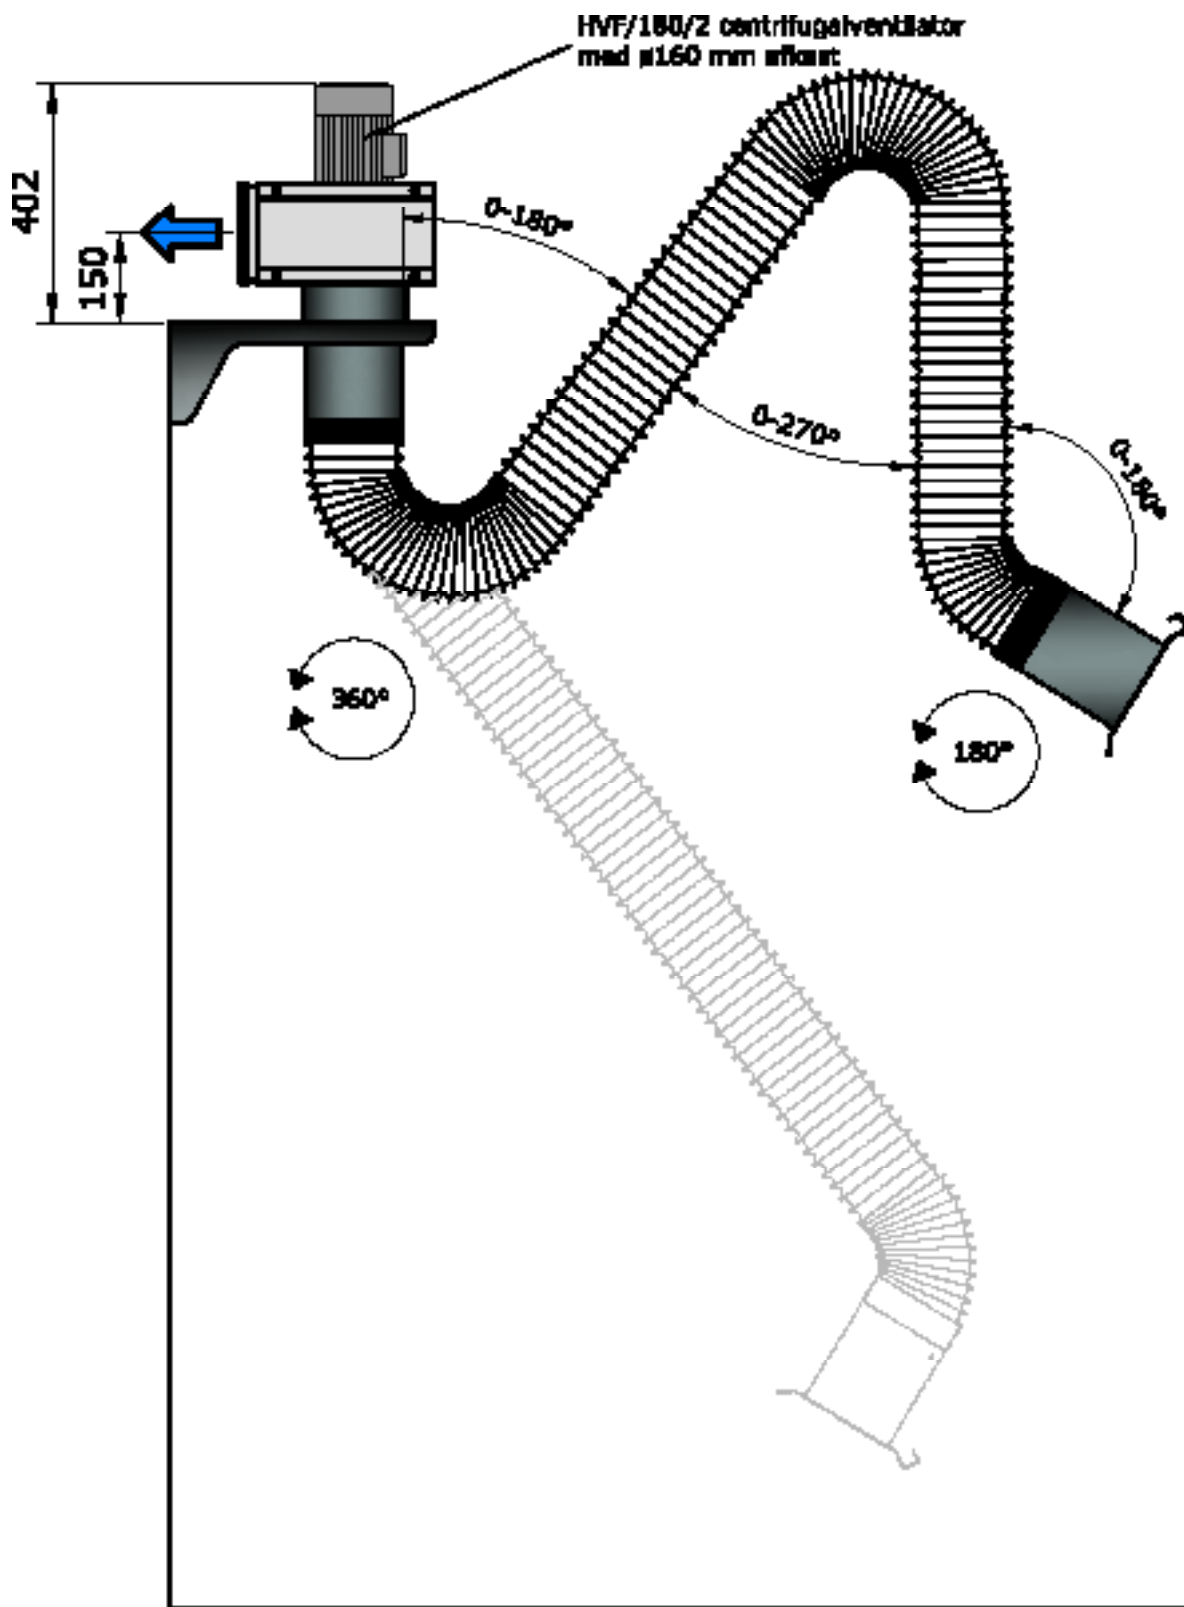

»Aero kan forsynes med Xenon arbejdslys i tragt. Lyset er batteridrevet og kræver ingen installation«

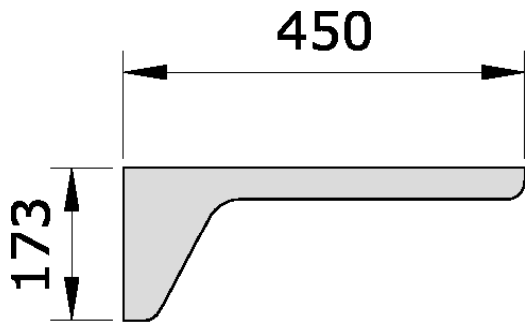


Vægkonsol - AT-8

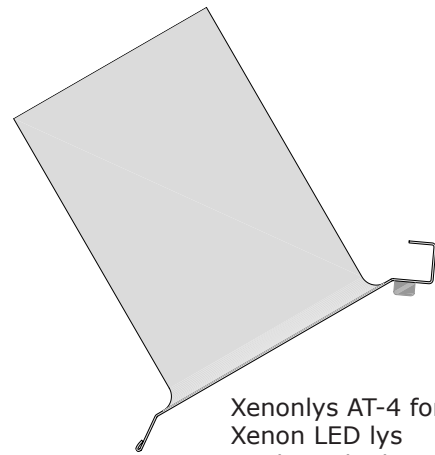

Xenonlys AT-4 for tragt.
Xenon LED lys
med 9 Volts batteri.
40.000 timers standtid.

Xenon LED - AT-4

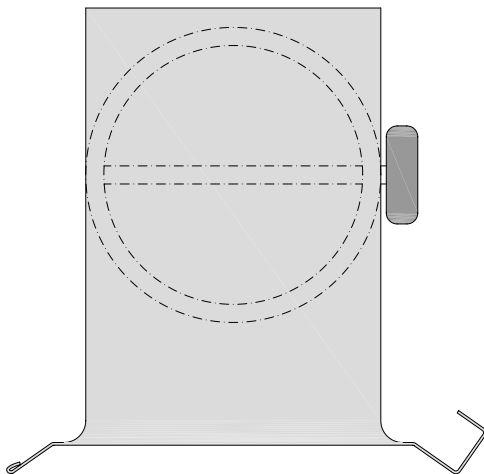

Tæt spjæld SP-160

